


PRIME TECH®

TENTS USA

AUFBAU VORZELT ZUM DACHZELT „WASTELAND“

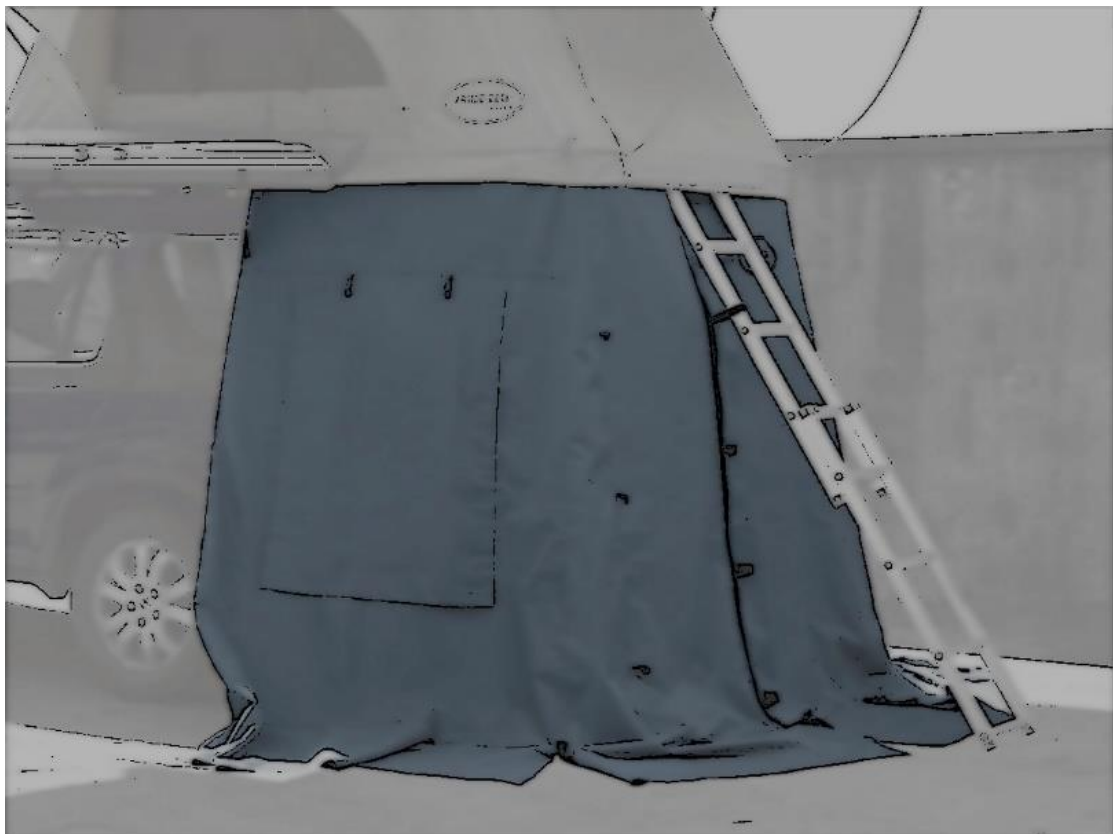

1. Entfernen Sie die Abdeckplane des Dachzelts



2. Breiten Sie das Vorzelt auf dem Boden aus und richten Sie die Rückwand des Vorzelts zu Ihrem Zelt hin aus. Die Rückwand besitzt einen Keder, während an den anderen Seiten Reißverschlüsse vorhanden sind




3. Führen Sie den Keder des Vorzelts in die Kederschiene des Dachzelts ein.



4. Öffnen Sie das Dachzelt



5. Befestigen Sie die verbleibenden drei Wände des Vorzelts mittels Reißverschluss am Dachzelt. Wenn möglich, lassen Sie sich durch eine zweite Person dabei helfen. Diese kann die Vorzeltwände in Position halten, damit nicht zu viel Spannung auf den Reißverschlüssen lastet.

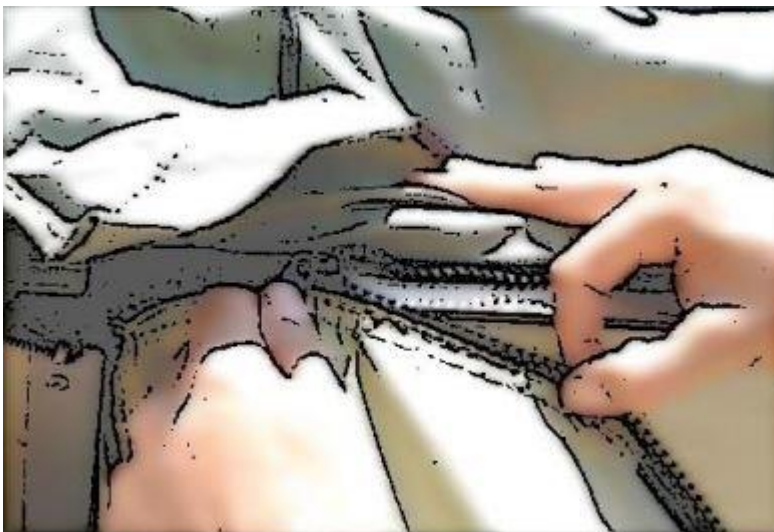

Technische Daten:

Grundfläche Vorzelt	140 x 120 cm / 180 x 120 cm (XL-Version)
Höhe Vorzelt 220 cm	Material der Bodenfläche Vorzelt 500 D PVC beschichtet
Material Vorzelt	200 D Oxford PU beschichtet
Verfügbare Farben	grau, grün, beige
Packmaß + Gewicht	60 x 20 x 20 cm bei 3,5 kg / 60 x 22 x 22 cm bei 5,5kg (XLVersion)